

Defender Blast

Wireless gamepad

User Manual




Version 2.0



1. Charging

1.1 Fast blinking of any indicator - the battery is discharged

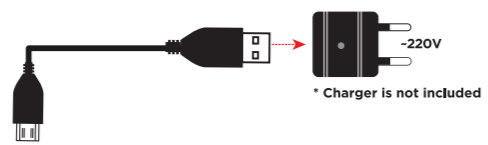

1.2 Indicators are blinking - the battery is charging



1.3 Indicators are off - the battery is charged



NOTE: charge the gamepad before use

2. Disconnection

2.1 On - press
Off - press and hold for 5 seconds



2.2 If the gamepad is not used for 5 minutes, it will automatically turn off.

NOTE: turn off your gamepad first before connecting to another device

3. Connection to Android via Bluetooth



3.1 Turn off the gamepad

3.2 Press and hold X


3.3 Without releasing X, press Home, all LEDs will start blinking

3.3.1 Waiting for connection



3.4 Turn on Bluetooth on your smartphone and select the gamepad

3.4.1 Connected

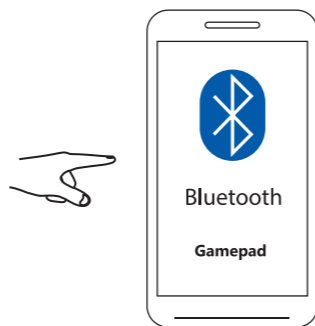

4. Connection to Android by wire

4.1 Turn off the gamepad

4.2 Connect the wire to the OTG adapter (not included)

4.2.1 Connected



NOTE: wired gamepad requires Android 10 or higher

5. Connection to iOS

5.1 Turn off the gamepad

5.2 Press and hold Y

5.3 Without releasing Y, press and hold Home for 2 seconds, LEDs 1 and 2 will start blinking

5.3.1 Waiting for connection



5.4 Turn on Bluetooth on iPhone and connect to "Wireless Controller"

5.4.1 Connected



5.5 Install the ShanWan MFI app to see a list of games that support gamepad control

NOTE: Gamepad requires iOS version 13.0 or lower

ATTENTION! Stable operation of the gamepad with iOS is not guaranteed



6. Connection to PC via Bluetooth

6.1 Turn off the gamepad

6.2 Press and hold L2


6.3 Without releasing L2, press and hold Home for 2 seconds, LED 2 will start blinking

6.3.1 Waiting for connection



6.4 Go to the Bluetooth settings on your computer and connect to the "Wireless Controller"

6.4.1 Connected



6.5 The gamepad is connected to the computer in XInput mode



SWE

1 Laddar

1.1. Snabb blinkning av valfri indikator - batteriet är urladdat
* Laddare ingår ej

1.2. Indikatorerna blinkar - batteriet laddas

1.3. Indikatorerna är släckta - batteriet är laddat

OBS: ladda spelplattan innan du använder spelplattan

2 Urkoppling

2.1. På - tryck

Av - tryck och håll ned i 5 sekunder

2.2. Om spelplattan inte används på 5 minuter stängs den av automatiskt

OBS: stäng av din gamepad innan du ansluter till en annan enhet

3 Anslutning till Android via Bluetooth

3.1. Stäng av spelplattan

3.2. Tryck och håll X

3.3. Utan att släppa X, tryck på Hem, alla lysdioder börjar blinka

3.3.1. Väntar på anslutning

3.4. Slå på Bluetooth på din smartphone och välj gamepad

3.4.1. Anslutet

4 Anslutning till Android via tråd

4.1. Stäng av spelplattan

4.2. Anslut kabeln till OTG-adaptern (ingår ej)

4.2.1. Ansluten

4.3. OTG-adapter (ingår ej)

OBS: trådbunden gamepad kräver Android 10 eller högre

5 Anslutning till iOS

5.1. Stäng av spelplattan

5.2. Tryck och håll ned Y

5.3. Utan att släppa Y, tryck och håll in Hem i 2 sekunder, LED 1 och 2 börjar blinka

5.3.1. Väntar på anslutning

5.4. Slå på Bluetooth på iPhone och anslut till "Wireless Controller"

5.4.1. Ansluten

5.5. Installera ShanWan MFi-appen för att se en lista över spel som stöder gamepad-kontroll

OBS: Gamepad kräver iOS version 13.0 eller lägre

UPPMÄRKSAMHET! Stabil drift av gamepad med iOS garanteras inte

6 Anslutning till PC via Bluetooth

6.1. Stäng av spelplattan

6.2. Tryck och håll ner L2

6.3. Utan att släppa L2, tryck och håll in Hem i 2 sekunder, LED 2 börjar blinka

6.3.1. Väntar på anslutning

6.4. Gå till Bluetooth-inställningarna på din dator och anslut till "Wireless Controller"

6.4.1. Ansluten

6.5. Spelplattan är ansluten till dator i XInput-läge

UKR

1 Зарядка

1.1. Швидке миготіння будь-якого індикатора - акумулятор розряджений

* Зарядний пристрій не входить в комплект

1.2. Мигають індикатори - акумулятор заряджається

1.3. Індикатори не горять - акумулятор заряджений

ПРИМІТКА: перед використанням геймпада зарядіть геймпад

2 Відключення

2.1. Увімкніть - натисніть

Вимкнено - натисніть і утримуйте протягом 5 секунд

2.2. Якщо геймпад не використовується протягом 5 хвилин, він автоматично вимкнеться

ПРИМІТКА: спочатку вимкніть геймпад перед підключенням до іншого пристрою

3 Підключення до Android через Bluetooth

3.1. Вимкніть геймпад

3.2. Натисніть і утримуйте X

3.3. Не відпускаючи X, натисніть Home, всі світлодіоди почнуть блимати

3.3.1. Очищення підключення

3.4. Увімкніть Bluetooth на смартфоні та виберіть геймпад

3.4.1. Підключено

4 Підключення до Android по проводу

4.1. Вимкніть геймпад

4.2. Підключіть провід до OTG адаптера (не входить в комплект)

4.2.1. Підключено

4.3. OTG адаптер (не входить в комплект)

5 Підключення до iOS

5.1. Вимкніть геймпад

5.2. Натисніть і утримуйте Y

5.3. Не відпускаючи Y, натисніть і утримуйте Home протягом 2 секунд, світлодіоди 1 і 2 почнуть блимати

5.3.1. Очищення підключення

5.4. Увімкніть Bluetooth на iPhone і підключіться до "Wireless Controller"

5.4.1. Підключено

5.5. Встановіть програму ShanWan MFi, щоб побачити список ігор, які підтримують керування геймпадом

ПРИМІТКА: Геймпад вимагає iOS версії 13.0 або старшої

ВНИМАНИЕ! Стабільна робота геймпада з iOS не гарантується

6 Підключення до ПК через Bluetooth

6.1. Вимкніть геймпад

6.2. Натисніть і утримуйте L2

6.3. Не відпускаючи L2, натисніть і утримуйте Home протягом 2 секунд, індикатор 2 почне блимати

6.3.1. Очищення підключення

6.4. Перейдіть до налаштувань Bluetooth на комп'ютері та підключіться до «Wireless Controller»

6.4.1. Підключено

6.5. Геймпад підключається до комп'ютера в режимі XInput

UZB

1 Zaryadlanmoqda

1.1. Har qanday indikatorning tez mitbillashi - batareya zaryadsizlangan

* Zaryadlovchi qurilmaga kiritilmagan

1.2. Ko'rsatkichlar mitillaydi - batareya zaryadlanmoqda

1.3. Ko'rsatkichlar o'chirilgan - batareya zaryadlangan

ПРИМІТКА: перед використанням геймпада зарядіть геймпад

2 Aloqani uzish

2.1. Yoqilgan - bosing

O'chirish - 5 soniya bosib turing

2.2. Agar geypmad 5 daqiqa davomida ishlatilmasa, u avtomatik ravishda o'chadi

DIQQAT: boshqa qurilmaga ulanishdan oldin geypmadni o'chiring

3 Bluetooth orqali Android-ga ulanish

3.1. Geypmadni o'chiring

3.2. X tugmasini bosing va ushlab turing

3.3. X-ni qo'yamaskan, "Uy" ni bosing, barcha LEDlar mitillay boshlaydi

3.3.1. Ulanish kutilmoqda

3.4. Smartfoningizda Bluetooth-ni yoqing va geypmadni tanlang

3.4.1. Ulangan

4 Android-ga sim orqali ulanish

4.1. Geypmadni o'chiring

4.2. Simni OTG adapteriga ulang (qo'shilmagan)

4.2.1. Ulangan

4.3. OTG adapterni (qo'shilmagan)

4.3.1. Ulanish kutilmoqda

4.3.2. Smartfoningizda Bluetooth-ni yoqing va geypmadni tanlang

4.3.3. Ulanish kutilmoqda

4.3.4. Ulanish kutilmoqda

4.3.5. Ulanish kutilmoqda

4.3.6. Ulanish kutilmoqda

4.3.7. Ulanish kutilmoqda

4.3.8. Ulanish kutilmoqda

4.3.9. Ulanish kutilmoqda

4.3.10. Ulanish kutilmoqda

4.3.11. Ulanish kutilmoqda

4.3.12. Ulanish kutilmoqda

4.3.13. Ulanish kutilmoqda

4.3.14. Ulanish kutilmoqda

4.3.15. Ulanish kutilmoqda

4.3.16. Ulanish kutilmoqda

4.3.17. Ulanish kutilmoqda

4.3.18. Ulanish kutilmoqda

4.3.19. Ulanish kutilmoqda

4.3.20. Ulanish kutilmoqda

4.3.21. Ulanish kutilmoqda

4.3.22. Ulanish kutilmoqda

4.3.23. Ulanish kutilmoqda

4.3.24. Ulanish kutilmoqda

4.3.25. Ulanish kutilmoqda

4.3.26. Ulanish kutilmoqda

4.3.27. Ulanish kutilmoqda

4.3.28. Ulanish kutilmoqda

4.3.29. Ulanish kutilmoqda

4.3.30. Ulanish kutilmoqda

4.3.31. Ulanish kutilmoqda

4.3.32. Ulanish kutilmoqda

4.3.33. Ulanish kutilmoqda

4.3.34. Ulanish kutilmoqda

4.3.35. Ulanish kutilmoqda

4.3.36. Ulanish kutilmoqda

4.3.37. Ulanish kutilmoqda

4.3.38. Ulanish kutilmoqda

4.3.39. Ulanish kutilmoqda

4.3.40. Ulanish kutilmoqda

4.3.41. Ulanish kutilmoqda

4.3.42. Ulanish kutilmoqda

4.3.43. Ulanish kutilmoqda

4.3.44. Ulanish kutilmoqda

4.3.45. Ulanish kutilmoqda

4.3.46. Ulanish kutilmoqda

4.3.47. Ulanish kutilmoqda

4.3.48. Ulanish kutilmoqda

4.3.49. Ulanish kutilmoqda

4.3.50. Ulanish kutilmoqda

4.3.51. Ulanish kutilmoqda

4.3.52. Ulanish kutilmoqda

4.3.53. Ulanish kutilmoqda

4.3.54. Ulanish kutilmoqda

4.3.55. Ulanish kutilmoqda

4.3.56. Ulanish kutilmoqda

4.3.57. Ulanish kutilmoqda

4.3.58. Ulanish kutilmoqda

4.3.59. Ulanish kutilmoqda

4.3.60. Ulanish kutilmoqda

4.3.61. Ulanish kutilmoqda

4.3.62. Ulanish kutilmoqda

4.3.63. Ulanish kutilmoqda

4.3.64. Ulanish kutilmoqda

4.3.65. Ulanish kutilmoqda

4.3.66. Ulanish kutilmoqda

4.3.67. Ulanish kutilmoqda

4.3.68. Ulanish kutilmoqda

4.3.69. Ulanish kutilmoqda

4.3.70. Ulanish kutilmoqda

4.3.71. Ulanish kutilmoqda

4.3.72. Ulanish kutilmoqda

4.3.73. Ulanish kutilmoqda

4.3.74. Ulanish kutilmoqda

4.3.75. Ulanish kutilmoqda

4.3.76. Ulanish kutilmoqda

4.3.77. Ulanish kutilmoqda

4.3.78. Ulanish kutilmoqda

4.3.79. Ulanish kutilmoqda

4.3.80. Ulanish kutilmoqda

4.3.81. Ulanish kutilmoqda

4.3.82. Ulanish kutilmoqda

4.3.83. Ulanish kutilmoqda

4.3.84. Ulanish kutilmoqda

4.3.85. Ulanish kutilmoqda

4.3.86. Ulanish kutilmoqda

4.3.87. Ulanish kutilmoqda

4.3.88. Ulanish kutilmoqda

4.3.89. Ulanish kutilmoqda

4.3.90. Ulanish kutilmoqda

4.3.91. Ulanish kutilmoqda

4.3.92. Ulanish kutilmoqda

4.3.93. Ulanish kutilmoqda

4.3.94. Ulanish kutilmoqda

4.3.95. Ulanish kutilmoqda

4.3.96. Ulanish kutilmoqda

4.3.97. Ulanish kutilmoqda

4.3.98. Ulanish kutilmoqda

4.3.99. Ulanish kutilmoqda

4.3.100. Ulanish kutilmoqda

4.3.101. Ulanish kutilmoqda

4.3.102. Ulanish kutilmoqda

4.3.103. Ulanish kutilmoqda

4.3.104. Ulanish kutilmoqda

4.3.105. Ulanish kutilmoqda

4.3.106. Ulanish kutilmoqda

4.3.107. Ulanish kutilmoqda

4.3.108. Ulanish kutilmoqda

4.3.109. Ulanish kutilmoqda

4.3.110. Ulanish kutilmoqda

4.3.111. Ulanish kutilmoqda

4.3.112. Ulanish kutilmoqda

4.3.113. Ulanish kutilmoqda

4.3.114. Ulanish kutilmoqda

4.3.115. Ulanish kutilmoqda

4.3.116. Ulanish kutilmoqda

4.3.117. Ulanish kutilmoqda

4.3.118. Ulanish kutilmoqda

4.3.119. Ulanish kutilmoqda

4.3.120. Ulanish kutilmoqda

4.3.121. Ulanish kutilmoqda

4.3.122. Ulanish kutilmoqda

4.3.123. Ulanish kutilmoqda

4.3.124. Ulanish kutilmoqda

4.3.125. Ulanish kutilmoqda

4.3.126. Ulanish kutilmoqda

4.3.127. Ulanish kutilmoqda

4.3.128. Ulanish

SWE
 7. Anslutning till PC via tråd
7.1. Stäng av spelplattan
7.2. Anslut ledningen
7.2.1. Xinput läge
7.3. Tryck och håll HOME i 5 sekunder för att växla till DInput-läge
7.3.1. Dinput läge

8 Anslutning till PlayStation 3

8.1. Steg 1: trådbunden pairing med konsolen (en gång, vid första anslutningen)
8.1.1. Stäng av spelplattan
8.1.2. Tryck och håll B
8.1.3. Utan att släppa B, tryck på Hem, alla lysdioder börjar blinka
8.1.3.1. Väntar på trådbunden anslutning för ihopparning
8.1.4. Anslut gamepad med en sladd till konsolen
8.1.4.1.Spelplattan är ihopkopplad med konsolen
8.1.5. Korpla loss ledningen

8.2. Steg 2: använda gamepad trådlöst (kontinuerlig användning)
8.2.1. Slå på spelplattan
8.2.2. Vänta på anslutning (3-5 sek)
8.2.2.1. Ansluten

9 Återgå till fabriksinställningarna

9.1. Tryck med ett tunt föremål

10 Smartphone fäste

10.1. Montering av smartphonefäste
Step 1
Step 2
10.2. Ta bort smartphonefestet

11 Återanslutning

11.1. Efter den första anslutningen anskuter styrenheten automatiskt till den sista enheten

UKR

7 Підключення до ПК за допомогою проводів
7.1. Вимкнути геймпад
7.2. Підключіть провод
7.2.1. Режим Xinput
7.3. Натисніть і утримуйте HOME протягом 5 секунд, щоб перейти в режим Dinput
7.3.1. Режим Dinput

8 PlayStation 3 ga ulanish

8.1. 1-qadam: konsol bilan simli ulanish (birinchi ulanishda bir marta)
8.1.1. Geypadni oʻchiring
8.1.2. B tugmasini bosing va ushlab turing
8.1.1. Вимкніть геймпад
8.1.3. Utan atʻslappa B, tryck på Hem, alla lysdioder börjar blinka
8.1.3.1. Väntar på trådbunden anslutning för ihopparning
8.1.4. Anslut gamepad med en sladd till konsolen
8.1.4.1.Spelplattan är ihopkopplad med konsolen
8.1.5. Korpla loss ledningen

8.2. Steg 2: använda gamepad trådlöst (kontinuerlig användning)
8.2.1. Slå på spelplattan
8.2.2. Vänta på anslutning (3-5 sek)
8.2.2.1. Ansluten

9 Zovod sozamlariga qayting

9.1. Natisnuti tonkim predmetom

10 Kripneniya dla smartfona

10.1. Vstanovleniya kripneniya dla smartfona
1-qadam
2-qadam
10.2. Smartfon oʻmatish moslamasini olib tashlang
10.1. Vstanovleniya kripneniya dla smartfona
2-qadam
10.2. Smartfon oʻmatish moslamasini olib tashlang

10.1. Vstanovleniya kripneniya dla smartfona
2-qadam
10.2. Smartfon oʻmatish moslamasini olib tashlang

11 Povtorne podklyucheniya

11.1. Pisia perшого підключення контролер автоматично підключиться до останнього пристрою

ARM

7 Підключення до ПК за допомогою проводів
7.1. Вимкнути геймпад
7.2. Підключіть провод
7.2.1. Режим Xinput
7.3. Натисніть і утримуйте HOME протягом 5 секунд, щоб перейти в режим Dinput
7.3.1. Режим Dinput

8 PlayStation 3 ga ulanish

8.1. 1-qadam: konsol bilan simli ulanish (birinchi ulanishda bir marta)
8.1.1. Geypadni oʻchiring
8.1.2. B tugmasini bosing va ushlab turing
8.1.1. Вимкніть геймпад
8.1.3. Utan atʻslappa B, tryck på Hem, alla lysdioder börjar blinka
8.1.3.1. Väntar på trådbunden anslutning för ihopparning
8.1.4. Anslut gamepad med en sladd till konsolen
8.1.4.1.Spelplattan är ihopkopplad med konsolen
8.1.5. Korpla loss ledningen

8.2. Steg 2: använda gamepad trådlöst (kontinuerlig användning)
8.2.1. Slå på spelplattan
8.2.2. Vänta på anslutning (3-5 sek)
8.2.2.1. Ansluten

9 Zavod sozamlariga qayting

9.1. Natisnuti tonkim predmetom

10 Kripneniya dla smartfona

10.1. Vstanovleniya kripneniya dla smartfona
1-qadam
2-qadam
10.2. Smartfon oʻmatish moslamasini olib tashlang
10.1. Vstanovleniya kripneniya dla smartfona
2-qadam
10.2. Smartfon oʻmatish moslamasini olib tashlang

11 Povtorne podklyucheniya

11.1. Pisia perшого підключення контролер автоматично підключиться до останнього пристрою

AZE

7 Підключення до ПК за допомогою проводів
7.1. Вимкнути геймпад
7.2. Підключіть провод
7.2.1. Режим Xinput
7.3. Натисніть і утримуйте HOME протягом 5 секунд, щоб перейти в режим Dinput
7.3.1. Режим Dinput

8 PlayStation 3 ga ulanish

8.1. 1-qadam: konsol bilan simli ulanish (birinchi ulanishda bir marta)
8.1.1. Geypadni oʻchiring
8.1.2. B tugmasini bosing va ushlab turing
8.1.1. Вимкніть геймпад
8.1.3. Utan atʻslappa B, tryck på Hem, alla lysdioder börjar blinka
8.1.3.1. Väntar på trådbunden anslutning för ihopparning
8.1.4. Anslut gamepad med en sladd till konsolen
8.1.4.1.Spelplattan är ihopkopplad med konsolen
8.1.5. Korpla loss ledningen

8.2. Steg 2: använda gamepad trådlöst (kontinuerlig användning)
8.2.1. Slå på spelplattan
8.2.2. Vänta på anslutning (3-5 sek)
8.2.2.1. Ansluten

9 Zavod sozamlariga qayting

9.1. Natisnuti tonkim predmetom

10 Kripneniya dla smartfona

10.1. Vstanovleniya kripneniya dla smartfona
1-qadam
2-qadam
10.2. Smartfon oʻmatish moslamasini olib tashlang
10.1. Vstanovleniya kripneniya dla smartfona
2-qadam
10.2. Smartfon oʻmatish moslamasini olib tashlang

11 Povtorne podklyucheniya

11.1. Pisia perшого підключення контролер автоматично підключиться до останнього пристрою

BEL

7 Підключення до ПК за допомогою проводів
7.1. Вимкнути геймпад
7.2. Підключіть провод
7.2.1. Режим Xinput
7.3. Натисніть і утримуйте HOME протягом 5 секунд, щоб перейти в режим Dinput
7.3.1. Режим Dinput

8 PlayStation 3 ga ulanish

8.1. 1-qadam: konsol bilan simli ulanish (birinchi ulanishda bir marta)
8.1.1. Geypadni oʻchiring
8.1.2. B tugmasini bosing va ushlab turing
8.1.1. Вимкніть геймпад
8.1.3. Utan atʻslappa B, tryck på Hem, alla lysdioder börjar blinka
8.1.3.1. Väntar på trådbunden anslutning för ihopparning
8.1.4. Anslut gamepad med en sladd till konsolen
8.1.4.1.Spelplattan är ihopkopplad med konsolen
8.1.5. Korpla loss ledningen

8.2. Steg 2: använda gamepad trådlöst (kontinuerlig användning)
8.2.1. Slå på spelplattan
8.2.2. Vänta på anslutning (3-5 sek)
8.2.2.1. Ansluten

9 Zavod sozamlariga qayting

9.1. Natisnuti tonkim predmetom

10 Kripneniya dla smartfona

10.1. Vstanovleniya kripneniya dla smartfona
1-qadam
2-qadam
10.2. Smartfon oʻmatish moslamasini olib tashlang
10.1. Vstanovleniya kripneniya dla smartfona
2-qadam
10.2. Smartfon oʻmatish moslamasini olib tashlang

11 Povtorne podklyucheniya

11.1. Pisia perшого підключення контролер автоматично підключиться до останнього пристрою

CNR

7 Підключення до ПК за допомогою проводів
7.1. Вимкнути геймпад
7.2. Підключіть провод
7.2.1. Режим Xinput
7.3. Натисніть і утримуйте HOME протягом 5 секунд, щоб перейти в режим Dinput
7.3.1. Режим Dinput

8 PlayStation 3 ga ulanish

8.1. 1-qadam: konsol bilan simli ulanish (birinchi ulanishda bir marta)
8.1.1. Geypadni oʻchiring
8.1.2. B tugmasini bosing va ushlab turing
8.1.1. Вимкніть геймпад
8.1.3. Utan atʻslappa B, tryck på Hem, alla lysdioder börjar blinka
8.1.3.1. Väntar på trådbunden anslutning för ihopparning
8.1.4. Anslut gamepad med en sladd till konsolen
8.1.4.1.Spelplattan är ihopkopplad med konsolen
8.1.5. Korpla loss ledningen

8.2. Steg 2: använda gamepad trådlöst (kontinuerlig användning)
8.2.1. Slå på spelplattan
8.2.2. Vänta på anslutning (3-5 sek)
8.2.2.1. Ansluten

9 Zavod sozamlariga qayting

9.1. Natisnuti tonkim predmetom

10 Kripneniya dla smartfona

10.1. Vstanovleniya kripneniya dla smartfona
1-qadam
2-qadam
10.2. Smartfon oʻmatish moslamasini olib tashlang
10.1. Vstanovleniya kripneniya dla smartfona
2-qadam
10.2. Smartfon oʻmatish moslamasini olib tashlang

11 Povtorne podklyucheniya

11.1. Pisia perшого підключення контролер автоматично підключиться до останнього пристрою

CZ

7 Підключення до ПК за допомогою проводів
7.1. Вимкнути геймпад
7.2. Підключіть провод
7.2.1. Режим Xinput
7.3. Натисніть і утримуйте HOME протягом 5 секунд, щоб перейти в режим Dinput
7.3.1. Режим Dinput

8 PlayStation 3 ga ulanish

8.1. 1-qadam: konsol bilan simli ulanish (birinchi ulanishda bir marta)
8.1.1. Geypadni oʻchiring
8.1.2. B tugmasini bosing va ushlab turing
8.1.1. Вимкніть геймпад
8.1.3. Utan atʻslappa B, tryck på Hem, alla lysdioder börjar blinka
8.1.3.1. Väntar på trådbunden anslutning för ihopparning
8.1.4. Anslut gamepad med en sladd till konsolen
8.1.4.1.Spelplattan är ihopkopplad med konsolen
8.1.5. Korpla loss ledningen

8.2. Steg 2: använda gamepad trådlöst (kontinuerlig användning)
8.2.1. Slå på spelplattan
8.2.2. Vänta på anslutning (3-5 sek)
8.2.2.1. Ansluten

9 Zavod sozamlariga qayting

9.1. Natisnuti tonkim predmetom

10 Kripneniya dla smartfona

10.1. Vstanovleniya kripneniya dla smartfona
1-qadam
2-qadam
10.2. Smartfon oʻmatish moslamasini olib tashlang
10.1. Vstanovleniya kripneniya dla smartfona
2-qadam
10.2. Smartfon oʻmatish moslamasini olib tashlang

11 Povtorne podklyucheniya

11.1. Pisia perшого підключення контролер автоматично підключиться до останнього пристрою

^[1] Anslutning till PC via tråd

^[2] Anslutning till PC via tråd

^[1] Anslutning till PC via tråd

^[2] Anslutning till PC via tråd

^[1] Anslutning till PC via tråd

^[2] Anslutning till PC via tråd

^[1] Anslutning till PC via tråd

^[2] Anslutning till PC via tråd

^[1] Anslutning till PC via tråd

^[2] Anslutning till PC via tråd

^[1] Anslutning till PC via tråd

^[2] Anslutning till PC via tråd

^[1] Anslutning till PC via tråd

^[2] Anslutning till PC via tråd

^[1] Anslutning till PC via tråd

^[2] Anslutning till PC via tråd

RU БЕСПРОВОДНОЙ ГЕЙМПАД I ИНСТРУКЦИЯ

Декларация соответствия. На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличте расстояние от устройства, вызывающего помехи.

Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования

Этот знак на товарах, батареяхах к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батареек, электрического и электронного оборудования.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

Меры предосторожности:

- Использовать товар только по прямому назначению.
- Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращаться к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
- Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
- Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
- Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
- Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заводимо неисправным устройством.
- Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влаги, а также в агрессивной среде.
- Не брать в рот.
- Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
- В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
- Выключать устройство каждый раз, когда не планируете использовать его в течение длительного периода времени.
- Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.
- Назначение:** Игровой манипулятор, обеспечивает взаимодействие между игроком и игровой приставкой или персональным компьютером

Особенности - Bluetooth-соединение с устройствами на базе ОС Android – смартфон, планшетный компьютер, ТВ приставка и игровой геймпад, для ПК и PlayStation 3 - Проектная модель для начинающих геймеров. При доступной цене геймпад имеет все необходимые функциональные клавиши и комфортно лежит в руках • Два аналоговых джойстика - Два мини джойстика позволяют играть в дополнительные игры, например, в футбольные симуляторы • Эффект вибрации - Делает авари и столкновения более реалистичными (игра должна поддерживать функцию вибрации игрового контроллера) • 4 оси позиционирования - Держатель для смартфона - Позволяет легко закрепить смартфон для максимального комфорта во время игры • Держатель подходит для смартфонов шириной 54-74 мм • Питание от порта USB Поддержка Xinput игр - Совместимые игры для ПК в качестве API-ввода используют Xinput, который не поддерживается большинством старых игр • Геймпад Defender готов работать со всеми играми на ОС Win 7 / 8 / 10 из каталога; 12 функциональных кнопок • Две мини игральнй палки омогаютa играть вче ве́е игер, кот со ногомети симулятори • Вибрацие повратне информacie - наредти трке бол реалистиче (че игра подpira повратне информacie о вибрациях гмкриника igre) • 4-смерно стикало к лобкуе • Дризалo па мемтеи телефоне шине 54-74 mm • USB napajan • Подpora па igre Xinput - Najnovšie razlicniške igre uporabljajo Xinput, kot API (ki ga ne podpirajo najstarejše modeli igralnih plošč). Ta igralna ploščica je pripravljena za delo s katero koli igro za Win 7/8/10 takoj iz paketa • 12 funkcionalnih gumbov

Спецификация - Barva: črna • Vrsta povezave: žična, brezžična Bluetooth • Podprte platforme: PC (Dinput in Xinput), PlayStation® 3, Android 3.2 ali novjši • Vmesnik: Bluetooth, USB 2.0 • Podpira igre: Xinput: da • Nazivna zmogljivost: 400 mA/h • Obseg delovanja: 0–10 m • Stikalo za lobkue: 4 • Povratna informacija o vibracijah: 2 vibracijska motorja • Zdržižnost: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 • Napajanje: preko USB, Li-Ion baterija • Dolžina kabla: 1,8 m

UVOZNIK: Defender Technology OU, Betooni str. 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Proizvajalec: INNOSURF CREATIVE CO. Address: China, Room 504, Block B, Building 1st, RuiShanglu, Gu Xing Rd., Xixiang Sub-district, Baoan District, Shenzhen.

Neomejen rok uporabnosti. Življenjska doba je 2 leti. Datum izdelave: glej na embalaži.
Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe vsebine embalaže in specifikacij, navedenih v tem priročniku. Najnovjši in podrobnejši priročnik za uporabo je na voljo na www.defender-global.com

Garanjska storitev ne velja v naslednjih primerih:

- Potek garancijske dobe (garanjska doba se poravnava od datuma prodaje končnemu uporabniku).
- Nepravilno izpolnjevanje garancijske kartice.
- Napačen vtik v omrežje.
- Črstitve varnosti garancijskih tesnil, pritrditve skupnih sklopov ohiša; prisotnost elementov odpiranja na zunanjih in notranjih delih izdelka.
- Če je bil izdelek, namenjen gospodinjstvu, uporabljen v profesionalne namene.
- Škoda zaradi vdora tujkov, snovi, tekočin ali žuželk v izdelek.
- Škoda zaradi kršitve običajnega dela oskrbovalnega omrežja - 220V +/- 10%, (razen avtomatskih napetostnih regulatorjev)
- Če je izdelek odprla in popravila oseba, ki za to ni pooblaščen/a s strani prodajalca.
- Nepravilno delovanje ali nepravilno ravnanje.
- Poškodba izdelka zaradi naravnih nesreč.
- Prisotnost elementov, ki kažejo na mehanske poškodbe (padec, zadetek).
- Invalidnost povezanih naprav drugih proizvajalcev.

SLV BREZŽIČNA IGRALNA PLOŠČICA NAVODILA ZA UPORABO



Izjava o skladnosti. Na delovanje naprave (naprav) lahko vplivajo močna statična, električna ali visokofrekvenčna polja (radjske napelave, mobilni telefoni, mikrovvalne pečice, elektrostatični razsejalniki) / Če se zгодite, poskusite povečati oddaljenost od naprav, ki povzročajo vmesnik.

Odstranjanje baterij, električne in elektronske opreme

Ta znak na izdelku, njegovih baterijah ali embalaži pomeni, da izdelka ni mogoče odvzeti skupaj z gospodinjstvijski odpadki. Dostaviti ga je treba ustreznemu podjetju za zbiranje in recikliranje električnih in elektronskih naprav.

Pogoji varne in učinkovite uporabe izdelka. Previdnostni ukrepi:

- Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.
- Ne razstavljajte. Ta izdelek ne vsebuje delov, ki so upravičeni do samozadostnega popravila. Glede vprašanja vzdrževanja in zamenjave odkljudnega izdelka se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center družbe Defender. Med prejemanjem izdelka se prepričajte, da je neprekinjen in da v njem ni prostih premakljivih se predmetov.
- Hranite ločeno od otrok, mlajših od 3 let. Lahko vsebuje majhne dele.
- Hranite ločeno od vlage. Izdelka nikoli ne potapljajte v tekočine.
- Pazite, da ni vibracij in mehanskih napetosti, ki lahko povzročijo mehanske poškodbe izdelka. V primeru mehanskih poškodb garancija ni dana.
- Ne uporabljajte v primeru vidnih poškodb. Ne uporabljajte, če je izdelek očitno pokvarjen.
- Izdelka ne uporabljajte pri temperaturah pod in nad priporočenimi temperaturami (glejte navodila za uporabo), v pogojih izhlapevanja vlage in v sovražnem okolju.
- Ne dajajte v usta.
- Izdelka ne uporabljajte v industrijske, medicinske ali proizvodne namene.
- Če je **bla poškodba izdelka** opravljena pri temperaturah pod ničlo, je treba izdelek pred uporabo v treh urah hraniti na toplem (+16-25 °C ali 60-77 F).
- Napravo izklopite vsakič, ko je ne nameravate uporabljati dlje časa.
- Naprave ne uporabljajte med vožnjo vozila, če je nanj preusmerjena pozornost, in v drugih primerih, ko vas zakon obvezuje, da napravo izklopite.

Name: vrsta igralne ploščice, zagotavlja interakcjo med igralnim in konzolo ali osebnim računalnikom
Lastnosti • Povezava Bluetooth z napravami Android - Smartphone, tablet, TV-box • Žična igralna plošča za PC in PlayStation 3 - Odklilen model za začetnike. Vse potrebne funkcije po dostopni ceni. Priročn oprrijem • Dve analogni igralni palici - Dve mini igralni palci omogočata igranje več iger, kot so nogometni simulatorji • Vibratione povratne informacije - narediti trke bolj realistične (če igra podpira povratne informacije o vibracijah gmrinlika igre) • 4-smerno stikalo za lobkue • Drižalo za pametni telefon šine 54-74 mm • USB napajan • Podpora za igre Xinput - Najnovšie razlicniške igre uporabljajo Xinput, kot API (ki ga ne podpirajo najstarejše modeli igralnih plošč). Ta igralna ploščica je pripravljena za delo s katero koli igro za Win 7/8/10 takoj iz paketa • 12 funkcionalnih gumbov

Спецификация - Barva: črna • Vrsta povezave: žična, brezžična Bluetooth • Podprte platforme: PC (Dinput in Xinput), PlayStation® 3, Android 3.2 ali novjši • Vmesnik: Bluetooth, USB 2.0 • Podpira igre: Xinput: da • Nazivna zmogljivost: 400 mA/h • Obseg delovanja: 0–10 m • Stikalo za lobkue: 4 • Povratna informacija o vibracijah: 2 vibracijska motorja • Zdržižnost: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 • Napajanje: preko USB, Li-Ion baterija • Dolžina kabla: 1,8 m

UVOZNIK: Defender Technology OU, Betooni str. 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Proizvajalec: INNOSURF CREATIVE CO. Address: China, Room 504, Block B, Building 1st, RuiShanglu, Gu Xing Rd., Xixiang Sub-district, Baoan District, Shenzhen.

Neomejen rok uporabnosti. Življenjska doba je 2 leti. Datum izdelave: glej na embalaži.
Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe vsebine embalaže in specifikacij, navedenih v tem priročniku. Najnovjši in podrobnejši priročnik za uporabo je na voljo na www.defender-global.com

Garanjska storitev ne velja v naslednjih primerih:

- Potek garancijske dobe (garanjska doba se poravnava od datuma prodaje končnemu uporabniku).
- Nepravilno izpolnjevanje garancijske kartice.
- Napačen vtik v omrežje.
- Črstitve varnosti garancijskih tesnil, pritrditve skupnih sklopov ohiša; prisotnost elementov odpiranja na zunanjih in notranjih delih izdelka.
- Če je bil izdelek, namenjen gospodinjstvu, uporabljen v profesionalne namene.
- Škoda zaradi vdora tujkov, snovi, tekočin ali žuželk v izdelek.
- Škoda zaradi kršitve običajnega dela oskrbovalnega omrežja - 220V +/- 10%, (razen avtomatskih napetostnih regulatorjev)
- Če je izdelek odprla in popravila oseba, ki za to ni pooblaščen/a s strani prodajalca.
- Nepravilno delovanje ali nepravilno ravnanje.
- Poškodba izdelka zaradi naravnih nesreč.
- Prisotnost elementov, ki kažejo na mehanske poškodbe (padec, zadetek).
- Invalidnost povezanih naprav drugih proizvajalcev.

SVK DIALKOVÝ GAME POD INŠTRUKCIE



Vyhlasenie o zhode. Na fungovanie pristroja môžu vplyvať statické, elektrické alebo vysokofrekvenčné polia (rádio aparatura, mobilné telefóny, mikrovlnné rúry, elektrostatický výboj). V prípade vyskytnutia interferenci vzdialte prístroj od prístroja, ktorý vyvoláva poruchy.
Not om miljöskydd

Utilizavanie batérií, elektrických a elektronických prístrojov

Tento znak na výrobku, batériách pre výrobok alebo na balení označuje že sa výrobok nemôže utližovať spolu s domácim odpadom. Tento musí byť odozvaný v podniku, ktorý sa zaoberá zberom a užitkovaním batérií, elektrických a elektronických prístrojov.

Pravidlá a podmienky bezpečného a účinného použitia výrobku. Bezpečnostné opatrenia:

- Výrobok používajte výlučne podľa účelu.
- Nerobte záruky. Tento výrobok neobsahuje časti, ktoré si môžete sami opraviť. V súvislosti s opravovaním a výmenou nefunkčného výrobku obráťte sa na firmu-predávcu alebo na oprávnené servisné centrum - Defender. Pri preberaní výrobku zistíte jeho ucelenosť.
- nepřítomnosť volně posuvných částí v rām.
- Ne určene pre deti do 3 rokov. Môže obsahovať drobné časti.
- Nedovoliť aby vlhkosť vnikla do výrobku. Nenechávať výrobok v tekutine.
- Neuyožít výrobok vibráciami a mechanickým záťažám, ktoré by mohli vyvolať mechanické poškodenia výrobku. V prípade existencie mechanických poškodení pre výrobok nie sú žiadne záruky.
- Nepoužívať ak výrobok má zjavné poškodenie. Nepoužívať výrobok ak je jasné že je pokazený.
- Nepoužívať pri teplotách nižších alebo vyšších od uvedených (viď Návod na použitie), v prípade vytvárania kondenzovanej vlhkosti, ani v agresívnom prostredí.
- Nekláď do úst.
- Nepoužívať výrobok pre priemyselné, zdravotnícke alebo výrobné účely.
- V prípade že je výrobok prevádzaný pri teplote nižšej od nuly, pred použitím ho treba nechať voľne zoiahriať v teplej miestnosti (+16-25 °C) v trvaní 3 hodiny.
- Výrobok treba vypnúť v príadoch keď sa nebude používať dlhší čas.
- Nepoužívať výrobok počas jazdy motorovým vozidlom a v prípadoch keď to prítahuje pozornosť vodičov, tiež v prípadoch keď je vypájanie výrobku určené podľa zákona.

Účel typ hernej podložky, ktorá poskytuje interakciu medzi hráčom a konzolou alebo osobným počítačom

Vlastnosti • Bluetooth pripojenie so zariadeniami Android - Smartphone, tablet, TV-box • Káblový gamepad pre PC a PlayStation 3 - Vynikajúci model pre začínajúcich hráčov. Všetky potrebné funkcie za prijateľnú cenu.
Podobné uchiopenie • Dva analogové jostyckie • Dva mini jostycké umožňujú hrať viac hier, ako napríklad futbalové simulatory • Vibrácia spätná väzba - robí kolízie realistickjšie (ak hra podporuje vibrácie spätnú väzbu herného ovládača) • 4-pokohový lóbkový prepínač • Držiak na smartfón - Uľahčuje vibrácie smartfónu pre maximálne pohodlie počas hry. Držiak vhodný pre smartfóny so šírkou 54-74 mm • napájanie cez USB • Podpora hier Xinput - Najnovšie počítačové hry používajú Xinput ako API (ktoré nie sú podporované najstaršími modelmi gamepadov). Tento gamepad je pripravovaný na prácu s akoukoľvek hrou pre Win 7/8/10 hneď po vybalení • 12 funkčných tlačidiel
Specifikácia • Farba: čierna • Typ pripojenia: káblové, bezdrôtové Bluetooth • Podporované platformy: PC (Dinput a Xinput), PlayStation® 3, Android 3.2 alebo vyšší • Rozhranie: Bluetooth, USB 2.0 • Podpora hier: Xinput: áno • Nominálna kapacita: 400 mA/h • Prevádzková dosať: 0–10 m • Lóbkový spínač: 4 • Vibrácia spätná väzba: 2 vibraciomotory • Kompatibilita: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 • Napájanie: cez USB, Li-Ion batéria • Dĺžka kábla: 1,8 m
Dovozca/Defender Technology OU, Betooni str. 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Výrobca: INNOSURF CREATIVE CO. Address: China, Room 504, Block B, Building 1st, RuiShanglu, Gu Xing Rd., Xixiang Sub-district, Baoan District, Shenzhen. Čes použíteľnosti je neobmedzený.
Živnosť—2 roky. Dátum výroby: viď na obale.
Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť konfiguráciu a technické vlastnosti uvedené v tomto pokyme. Najnovšia a plná verzia pokynov je k dispozícii na webovej stránke www.defender-global.com
Výrobno v Čine.

Záručný servis sa neuskutoční v nasledujúcich situáciách:

- Uplatnenie záručnej doby (záručná doba sa vybavuje odo dňa predaja končnemu užívateľovi).
- Kršístve vyplnenie záručného listu.
- Nesprávne zapojenie do elektrickej siete.
- Felaktij inštalúctij til elnätet.
- Porušenie bezpečnosti záručných plômb, upevnenie spojovaciých zostáv puzdra; prítomnosť prvkov odstupňova na vonkajšej a vnútornej časti výrobku.
- Ák bol produkt určený na použitie v domácnosti používaný na profesionálne účely.
- Poškodenie v dôsledku vniknutia cudzích predmetov, látok, tekutín alebo hmyzu do výrobku.
- Škoda v dôsledku porušenia normálnej práce napájacej siete - 220 V +/- 10% (okrem automatických regulátorov napätia)
- Ák bol produkt otvorený a opravnený neoprávnenou osobou autorizovanou predajcom.
- Nesprávna obsluha alebo neopratne zaobchádzanie.
- Poškodenie produktu v dôsledku prírodných katastrof.
- Přítomnosť prvkov indikujúcich mechanické poškodenie (pád, náraz).
- Postihnutie pripojených zariadení iných výrobcov.

SWE GAMING RATT BRUKSANVISNING



Försäkran om översiktens tillämpelse. Anordningens funktion kan påverkas av statiska, elektriska eller högfrekventa fält (radioustråring, mobiltelefoner, mikrovågor, elektrostatiska urladdningar). Om störningar uppstår, öka avståndet från anordningen som orsakar störningar.

Not om miljöskydd
Elekteriska apparater får inte avyttras med hushållsavfall. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater vid slutet av dess livsång till, för detta ändamål offentlig uppsamlingsplats. Detaljer för återlämningsreglering av material bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

Regler och villkor för säker och effektiv användning av produkten. Säkerhetsåtgärder:

- Använd produkten enbart för avsett ändamål.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet.
- Andet inte finns frött rörliga objekt inuti.
- Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera